


IMPORTANTE: NO SACAR AIRE AL TANQUE DEBE TENER 28 PSI DE PRESION

TANQUE ELEVADO

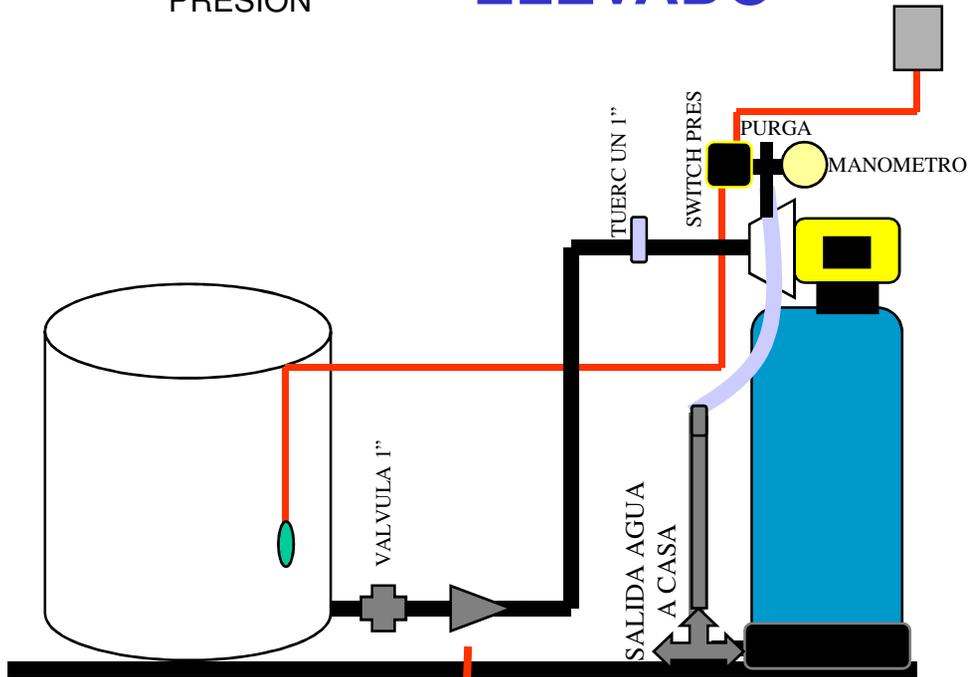

IMPORTANTE:
VALVULA CHECK 1"

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRESION DE OPERACION: 30...55 PSI AJUSTABLE

GASTO: 60LPM @ 25 PSI

VOLTAJE DE OPERACION: 127/220VAC 60HZ

CAPACIDAD TANQUE: SEGUN MODELO

TANQUE CON MEMBRANA INTERCAMBIABLE (FIBRA)

PRESION DE CARGA DE AIRE EN TANQUE: 28 PSI




ELECTRO MECANICA
del goño, s.a. de c.v.

TELS (833) 228-11-67, 228-28-11, 228-23-32 FAX 228-11-36

IMPORTANTE: NO SACAR AIRE AL TANQUE DEBE TENER 28 PSI DE PRESION

CISTERNA

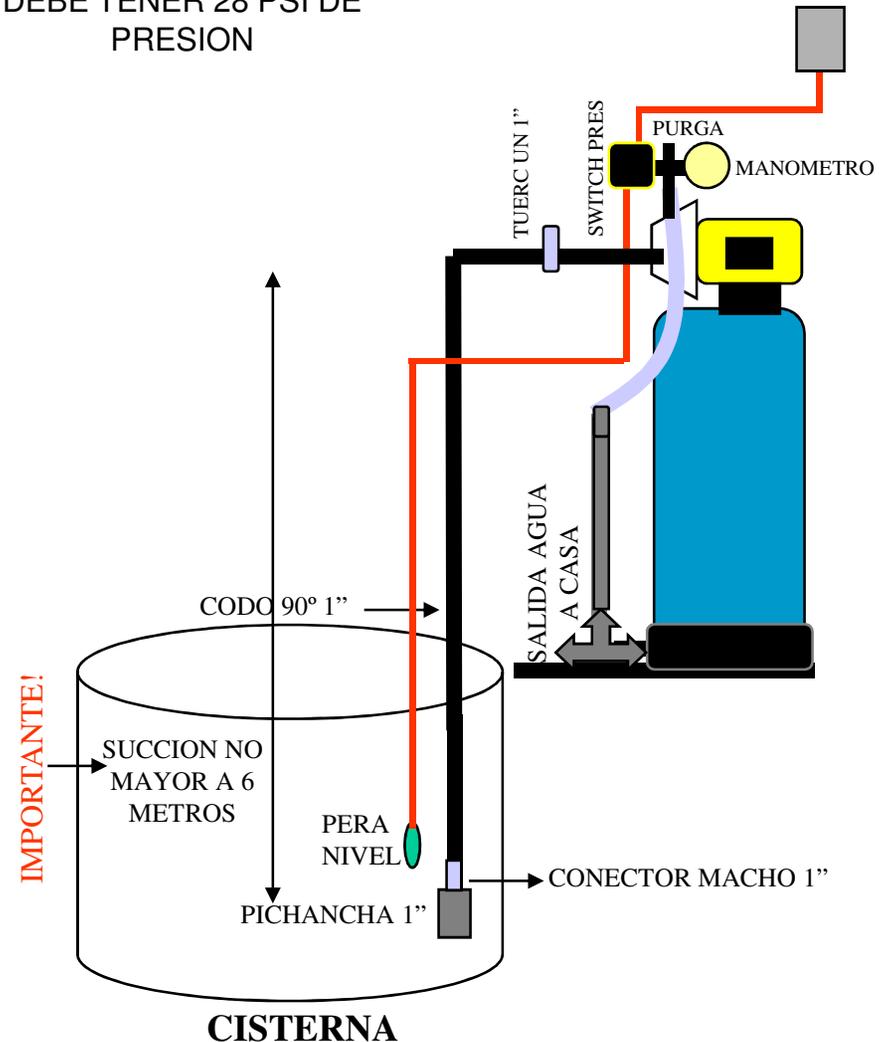

IMPORTANTE!

CISTERNA

IMPORTANTE:

SE DEBERA INSTALAR LA PERA DE NIVEL Y PROBARLA (DEBE INSTALARSE 10CM ARRIBA DE LA PICHANCHA PUEDE IR SUJETA AL TUBO DE SUCCION POR MEDIO DE CINCHOS DE PLASTICO. LA GARANTIA NO CUBRE FALLA EN BOMBA POR OPERACION EN SECO.