

Válvula Manual de Filtro


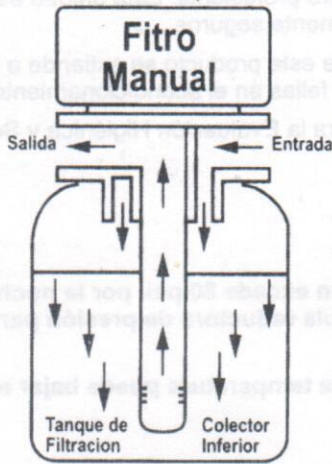


Diagrama del Flujo en Servicio

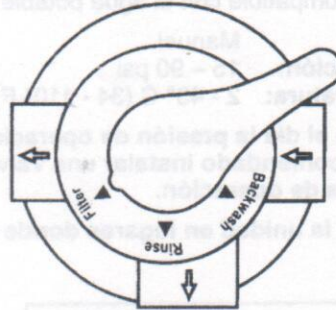

Posicion del Fitro


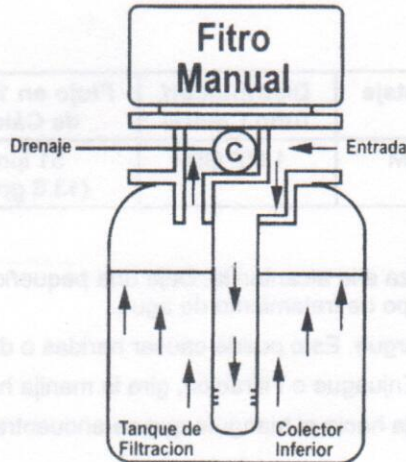


Diagrama del Retrolavado

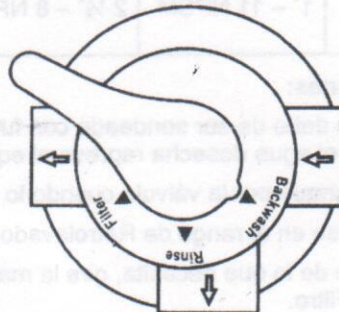

Posicion del Retrolavado


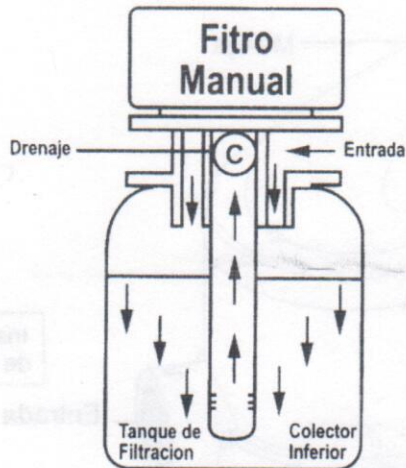


Diagrama del Enjaugue

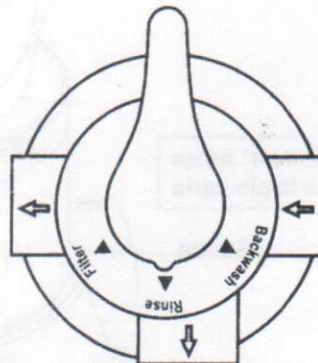

Posicion del Enjaugue

Válvula Manual de Filtro

El manual tiene el propósito de servir como una guía solamente para el servicio y aplicaciones de la válvula. Este producto debe de ser instalado por un plomero profesional. Esta unidad es diseñada para ser instalada en abastecimientos de agua potable micro-biológicamente seguros.

La garantía de 1 año de la fecha de fabricación de este producto se extiende a defectos de fabricación. Si se usa este producto en la forma incorrecta puede resultar en fallas en el acondicionamiento del agua o daños en el producto.

Esta válvula cumple con el Estándar de China para la Evaluación Higiénica y Seguridad en Agua Potable. Esto muestra que la válvula es compatible con el agua potable.

Tipo de Control: Manual
Presión de Operación: 15 – 90 psi
Rango de Temperatura: 2 - 43° C (34 - 110° F)

NOTA: Si durante el día la presión de operación excede 80 psi, por la noche la presión puede exceder el límite de presión. Es recomendado instalar una válvula reductora de presión para asegurar que la presión no excede la presión máxima de operación.

NOTA: No instale la unidad en lugares donde la temperatura puede bajar a menos de 1° C (34° F) o subir a más de 52° C (125° F).

Nombre	Cantidad
2 ½" Conexión con el tanque	1
1" Arandela	3

Salida/Entrada	Drenaje	Base de Montaje	Distribuidor/ Tubo Central	Flujo en 15 psi de Cáida	Retrolavado en 25 psi de Cáida
1" – 11 NPSM	1" – 11 NPSM	2 ½" – 8 NPSM	1.05" OD	51 lpm (13.6 gpm)	67 lpm (17.7 gpm)

Aviso/Precauciones:

- El drenaje no debe de ser sondeado con fuerza a la alcantarilla. Deje un pequeño espacio entre ambos para prevenir que el agua desecha regrese al equipo de tratamiento de agua.
- No tome el tanque por la válvula cuando lo cargue. Esto puede causar heridas o daños al producto.
- Manteniéndose en el rango de Retrolavado, Enjuague o Filtración, gire la manija hasta la posición que desea.
- Dependiendo de lo que necesita, gire la manija hacia el triángulo que se encuentra por debajo del Retrolavado, Enjuague o Filtro.

